

# PRIMO TAP

Installationsanvisning


# Typbeskrivning

Kökskran med kylaggregat med kolsyrefunktion.

## Placeringsanvisning

### OBSERVERA!

Kylaggregatet skall ha en luftspalt om minst 20 mm på vardera sida och 100 mm på baksidan.

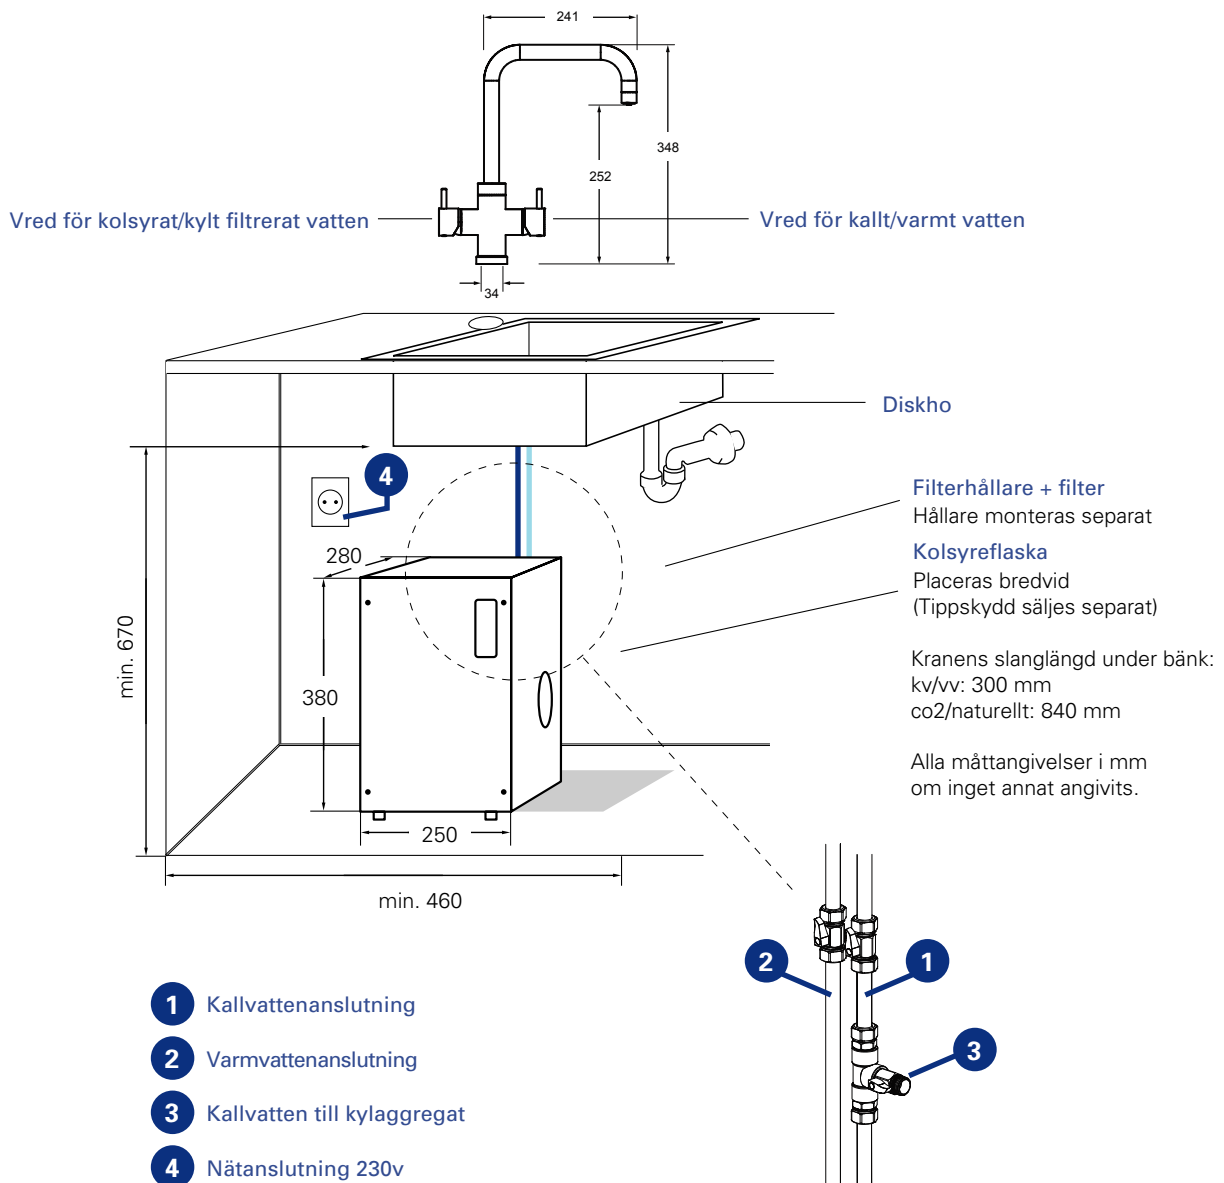

## Verktygslista

- Skiftnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Slangsax
- Kranmutternyckel eller motsvarande
- Måttstock

## Innehållslista

### Kran Primo

Plastdistans  
Packning  
Bricka  
Mutter  
Slangpackningar

### Tryckreducerare

Packning, vit

### Filterhållare

Montageskruv, 4st

### Filterpatron

### Kolsyreregulator

### Kylaggregat

Nätkabel  
Speedfit-koppling rak  
Speedfit-koppling vinkel

### Vit montageslang 1/2"

### Blå montageslang 5/16"

### Tillval:

### Hydrostop

Övergång 1/2" - 3/4"  
Övergång 3/4" - 1/2"  
Packning, vit  
Packning, svart

### Kolsyreflaska

## Viktigt!

Var noga med att desinficera ytor som kan komma i kontakt med vatten. Vi rekommenderar exempelvis Desytol (min 70% alkoholhalt). Observera att kylaggregatet skall användas stående. Har det av någon anledning fraktats liggande SKALL det stå lodrätt i **minst 30 minuter** (rek 2 timmar) innan tillkoppling.



① Trä distansringen över kranens gängade del och passa in i den avsedda profilen. Kontrollera att den medföljande packningen är monterad i ringens undre del.




② Montera kranen i bänkskivans för ändamålet avsett hål. (Håltagning 36 mm +/- 1mm). Kranen skall monteras med kolsyrevredet åt vänster och varm/kall-vattendelen åt höger sett framifrån.



③ Vid montering på rostfri diskho, montera den medföljande plastdistansen mellan packningen och bänkskivans undersida.



④ Trä packning, bricka och plastmutter över de fyra matarslangarna. Fäst muttern mot bänkens underkant.

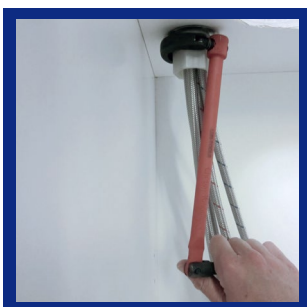

⑤ Dra åt muttern med kranmutternyckeln eller motsvarande verktyg.



⑥ Om extra uttag till maskinen ej finns måste detta åtgärdas med t.ex. T-kors på kallvattenledningen med utgående dimension 1/2" utvändig gänga och separat kulventil (ex Ballofix). *Notera att anlutningen för kranens varm- och kallvattenslangar är 3/8" utvändig gänga.*



⑦ Montera packningarna på slangarna för kallt och varmt vatten. Slangarna är fästa i kranhuset och märkta med röda (varmt) respektive blåa (kallt) streckade linjer.



⑧ Fäst slangarna för kallt (blå) och varmt (röd) vatten på respektive kulventil (ex Ballofix) för inkommande vatten.



⑨ *Punkt 9-12 gäller endast vid användning av Hydrostop.* Montera medföljande bussning (1/2" - 3/4") på kulventilen för inkommande kallt vatten.



⑩ Montera Hydrostop med medföljande vit packning. Dra åt "muttern" på Hydrostop. Vi rekommenderar användning av tätningsmassa.



⑪ Montera packning och bussning (kromad "Nito" 3/4" - 1/2") på Hydrostopens utlopp.



⑫ Montera tryckreducerare (2,5 Bar) med tillhörande vit packning, på bussningen på Hydrostopens utlopp.  
Om ingen vattensäkring (Hydrostop) används monteras tryckreduceraren direkt på kulventilen för inkommande vatten.



⑬ Montera filterhållaren i skåpet med tillhörande väggfäste och 4 montageskruv. Placeras på min. 450 mm höjd till filterhållarens överkant.



⑭ Montera vit slang (1/2") på tryckreducerarens 1/2"-koppling.  
*Notera att slangens förmonterad packning sitter på plats.*



⑮ Den vita slangens andra ände kopplas till filterhållarens koppling med utvändning 1/2"-gänga.



⑩ Montera blå slang (5/16") för utgående vatten i filterhållarens Speedfit-koppling märkt: OUT.



⑪ Avlägsna filterpatronens skyddsplast och kopplingslock.



⑫ Montera filterpatronen (motsols) i filterhållaren.



⑬ Öppna kulventilen för inkommande kallt vatten och spola genom filtret (min 3 liter). OBS! Slangen är ännu inte ansluten till kylenheten. Omhänderta spillvatten i spann eller liknande. Glöm inte att stänga kulventilen efter genomspolningen.



⑭ Anslut den medföljande Speedfit-kopplingen (rak 5/16" - 3/8") tillsammans med den bifogade vita packningen till kylaggregatets uttag märkt "SODA OUT".



⑳ Anslut den medföljande Speedfit-kopplingen (vinklad 5/16") och därefter den blå slangen (5/16") från filterhållarens Speedfit-koppling märkt: OUT (fig 17).



㉑ Anslut slangen för kolsyrat vatten till kylenhetens uttag märkt 'SODA OUT' och slangen för stilla vatten till kylenhetens uttag märkt 'COLD OUT'.



㉒ Anslut kylaggregatets gula slang (4 mm) till kolsyreregulatorns Speedfit-koppling för utgående kolsyra.



㉓ Anslut kolsyreregulatorn till kolsyreflaskan. Placera kolsyreflaskan stående, där den inte riskerar att tippa. *Notera att tippskydd finns som tillval.*



㉔ Ställ in kolsyretrycket till ett rekommenderat kolsyretryck av ca 4 bar.





②6 Anslut nätsladden, först i kyllenheten med strömbrytaren i läge OFF, sedan i vägguttaget.

Öppna samtliga kulventiler på inkommande vatten.

*Notera: var uppmärksam på eventuellt läckage!*



②7 Sätt strömbrytaren i läge ON. Strömställaren och en diod på framsidan skall lysa..



②8 Justera kylarens temperaturinställning genom att trycka och hålla inne knappen tills ljudsignal hörs. Tryck sedan upprepade gånger enligt följande:

Ett pip = 4 °C


Två pip = 6 °C

Tre pip = 8 °C



②9 Placera kyllenheten med minst 2 cm luftspalt på sidan av kylaren, och minst 10 cm luftspalt bakom kylaren. OBS! Detta är viktigt för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

*OBS! Temperaturen i skåpet får inte överstiga 32°C. Kontrollmät temperaturen med aggregatet i drift.*

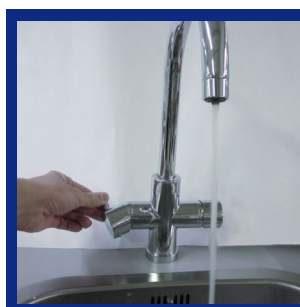

③0 Spola systemet med 3-4 liter av stilla och kolsyrat vatten respektive. Upprepa proceduren med ca 2 liter för kallt och varmt vatten respektive.

## Checklista

- Är vattenflödet ok?
- Är CO2-mängd ok?
- Är packningar täta, inget läckage?

## Felkoder

**Primo Cooler** har ett inbyggt ljudsystem för felkoder. Vid händelse av ljudsignal från kylaggregatet vänligen se nedan beskrivning för korrekt åtgärd.

7 korta signaler var 15 sekund - **Kompressoralarm**

Uppstår vid mer än 4 timmars kontinuerlig kompressorgång. Maskinen kommer att stänga av sig själv.

6 korta signaler var 15 sekund - **Pumpalarm**

Uppstår vid mer än 3 minuters kontinuerlig pumpgång. Maskinen kommer att stänga av sig själv.

2 korta signaler var 15 sekund - **Filtervarning**

Maskinen fungerar fortsatt ett tag men filterbyte skall företas snarast möjligt. OBS! Återställning med Smartcard krävs.

1 lång signal i ca 15 sekunder vid försök till uttag av vatten - **Filteralarm**

Vid passerande av filterbytesintervall. Maskinen kommer att stänga av sig själv. OBS! Återställning med Smartcard krävs.



För mer information  
kontakta Escowa AB  
[www.escowa.se](http://www.escowa.se)



Hela Nordens vattenleverantör