




DESIGNING GOOD LIFE

# ARTIST STRAIGHTENER SLEEK

*Straight hair in one stroke*

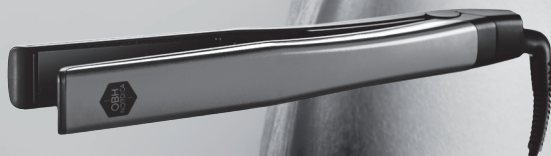

*Looking  
good!*





|                                          |             |                |
|------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Bruksanvisning - svenska .....</b>    | <b>sida</b> | <b>3 - 6</b>   |
| <b>Brugsanvisning - dansk .....</b>      | <b>side</b> | <b>7 - 10</b>  |
| <b>Bruksanvisning - norsk .....</b>      | <b>side</b> | <b>11 - 14</b> |
| <b>Käyttöohjeet - suomi.....</b>         | <b>sivu</b> | <b>15 - 18</b> |
| <b>Instruction manual - english.....</b> | <b>page</b> | <b>19 - 22</b> |



## Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
9.  **WARNING!** Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, handfat eller annat kärl som innehåller vatten.
10. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med fuktiga



händer och placera inte apparaten på våta eller fuktiga underlag.

11. Dra alltid ur kontakten direkt efter användning om apparaten använts i ett badrum, eftersom vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd.
12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
14. Apparaten är endast för privat bruk.
15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Besök gärna vår hemsida [www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se) för inspiration och ytterligare information om våra produkter.

## Användning

Se till att håret är torrt och kamma igenom det väl. Det är viktigt att håret är helt torrt. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårklämmor för att dela upp håret.

Sätt i kontakten i ett vägguttag och starta plattången genom att skjuta strömbrytaren till I, den röda signallampan tänds. Lägg plattången på ett jämnt, värmetåligt underlag under uppvärmning. Efter någon minut är plattången klar att använda.

Håll apparaten på säkert avstånd från huden och ögonen. Använd spegel. Ta en hårslinga och placera den mellan plattorna och tryck ihop. Var uppmärksam på att fingrarna inte kommer i kontakt med de varma plattorna. Dra sedan plattången neråt mot topparna i en jämn rörelse. För bästa resultat, börja nära hårbotten och arbeta utåt topparna.



**OBS!** Platttången uppnår mycket höga temperaturer (max 210°C). Se till att de varma plattorna inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte platttången på peruker, extensions eller konstgjort hår utan att prova på en liten hårslinga först, då det finns risk för att det smälter.

Stäng av platttången efter användning genom att skjuta strömbrytaren till 0, signallampan slocknar. Dra ur kontakten och låt platttången svalna innan den läggs i t ex en väska eller dylikt.

## Rengöring och underhåll

- Se till att platttången är avstängd och kontakten utdragen. Låt den svalna helt på ett värmetåligt underlag före rengöring och se till att platttången är utom barns räckhåll. Platttången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat av helt.
- Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten.
- Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet!
- Torka av apparatens hölje och plattor med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa.
- Sladden får inte lindas runt apparaten eftersom det medför onormal påfrestning med risk för sladdbrott.
- Se till att apparaten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan.
- Förvara apparaten på ett torrt säkert ställe utom barns räckhåll efter användning.

## Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt  med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

## Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

### OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5  
172 66 Sundbyberg  
Tel: 08-629 25 00  
[www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se)

## Tekniska data

OBH Nordica 3081



220-240V ~ 50 Hz

25 watt

Keramisk tourmalinebeläggning



Rätten till löpande ändringar förbehålles.



## Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn.
7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
9.  **ADVARSEL:** Benyt aldrig apparatet nær badekar, brusere, baljer eller lignende indeholdende vand.
10. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde hænder. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag.



11. Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er slukket.
12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
14. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Besøg gerne vor hjemmeside [www.obhnordica.dk](http://www.obhnordica.dk) for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter.

## Sådan bruges fladjernet

Sørg for at håret er tørt og redt godt igennem. Det er vigtigt, at håret er helt tørt. Hvis du har meget langt eller kraftigt hår, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret med.

Sæt stikket i en stikkontakt og tænd apparatet ved at skubbe tænd/sluk-knappen hen til I, hvorefter den røde kontrollampe tænder. Læg fladjernet på et jævnt, varmebestandigt underlag under opvarmning. Efter et par minutter er fladjernet klar til brug.

Hold apparatet i sikker afstand fra huden og øjnene. Anvend spejl. Læg en hårlok mellem pladerne og tryk fladjernet sammen. Sørg for at fingrene ikke kommer i kontakt med de varme plader. Apparatet føres igennem håret i en glidende bevægelse fra hovedbunden og ned mod spidserne for at opnå det bedste resultat.



**OBS!** Apparatet opnår meget høje temperaturer (maks. 210°C). Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, hals og hænder. Anvend ikke fladjernet på parykker, hair extensions, eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for at parykken/kunsthåret smelter.

Apparatet slukkes efter brug ved at skubbe tænd/sluk-knappen hen til 0, hvorefter kontrollampen slukker. Tag stikket ud af stikkontakten og lad fladjernet afkøle, inden det lægges ned i en taske eller lignende.

## Rengøring og vedligeholdelse

- Sørg for at fladjernet er slukket og stikket er taget ud af stikkontakten. Lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg endvidere for, at fladjernet er udenfor børns rækkevidde. Fladjernet opnår meget høje temperaturer under brug og det tager derfor noget tid, inden det er kølet helt af.
- Apparat og ledning må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet!
- Apparatets overflade og plader tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da det kan beskadige ledningen.
- Sørg for at apparatet er kølet helt af og er tørt, før det lægges væk.
- Efter brug opbevares apparatet på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde.

## Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## Reklamation

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

## OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1  
2630 Taastrup  
Tlf.: 43 350 350  
[www.obhnordica.dk](http://www.obhnordica.dk)



## **Tekniske data**

OBH Nordica 3081

220-240V ~ 50 Hz

25 watt

Keramisk turmalin-belægning



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.



## Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det det er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, hvis det oppstår problemer, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av og før rengjøring og vedlikehold.
4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene. Lær barn et ansvarbevisst forhold med elektriske apparater.
6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
8. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
9. **ADVARSEL!** Bruk aldri apparatet over vask, badekar, dusj, baljer eller annet som inneholder vann.
10. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte hender. Unngå også å legge apparatet på et vått eller



- fuktig underlag.
11. Ta alltid støpslet ut av kontakten rett etter bruk hvis apparatet brukes på baderom da nærhet til vann utgjør en fare selv om apparatet er slått av.
  12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
  13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
  14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
  15. Hvis produktet brukes til annet enn det, det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Besøk oss på vår hjemmeside [www.obhnordica.no](http://www.obhnordica.no) for inspirasjon og flere informasjoner om produktene våre.

## Bruk

Sørg for at håret er tørt og kammet gjennom. Det er viktig at håret er helt tørt. Hvis man har veldig langt eller tykt hår kan det være lettere å bruke hårklemmer for å dele opp håret.

Sett støpselet i kontakten og start platetangen ved å skyve strømbryteren frem til I og den røde signallampen lyser. Legg platetangen på et jevnt og varmebestandig underlag under oppvarming. Etter et par minutter er platetangen klar til bruk

Hold apparatet med sikker avstand fra huden og øynene. Bruk speil. Ta en hårlengde og legg dem mellom platene og trykk sammen. Pass på at fingrene ikke kommer i kontakt med de varme platene. Dra tangen ned mot hårtuppene i en rolig bevegelse. For det beste resultatet starter man inn mot hårroten og arbeider seg ut mot tuppene.



**OBS!** Plattetangen oppnår en veldig høy temperatur (maks 210°C). Pass på at de varme platene ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene.

Bruk ikke platetangen på parykk, ekstensjons eller kunstig hår uten å ha prøvd på en liten hårlengde først, da det er fare for at det smelter.

Slå av platetangen etter bruk ved å skyve strømbryteren til 0 og signallampen slukker. Ta støpselet ut av kontakten og la platetangen avkjøle før den legges i f.eks. en veske eller tilsvarende.

## Rengjøring og vedlikehold

- Slå av platetangen og dra støpselet ut av kontakten. La den bli helt avkjølt før rengjøring og pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde. Plattetangen har en veldig høy temperatur når den er i bruk og det tar derfor lang tid før den er helt avkjølt.
- Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i kontakt med vann.
- Vær forsiktig slik at vann ikke kommer inni apparatet!
- Tørk av overflaten og platene med en fuktig klut. Tørk over med en tørr klut.
- Ledningen skal ikke rulles rundt apparatet, da det medfører unormal belastning med risiko for brudd på ledningen.
- Pass på at apparatet er helt avkjølt og helt tørt før det legges bort.
- Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk.

## Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjenvinningsplass.

## Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

### OBH Nordica AB

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

Tlf: 22 96 39 30

[www.obhnordica.no](http://www.obhnordica.no)



## **Tekniske data**

OBH Nordica 3081

220-240V ~ 50 Hz

25 watt

Keramisk turmalinbelegg



Rett til løpende endringer forbeholdes



## Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa.
4. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
6. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
7. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
8. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
9. **VAROITUS!** Laitetta ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun, vedellä täytetyn pesualtaan tai muun vastaavan paikan lähetyillä.
10. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin



- äläkä aseta laitetta märälle tai kostealle alustalle.
11. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Laite saattaa olla vaaraksi siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois.
  12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
  13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
  14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
  15. Mikäli laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Suosittellemme tutustumista kotisivuihimme [www.obhnordica.fi](http://www.obhnordica.fi), joilta saat hyviä vinkkejä ja lisätietoa tuotteistamme.

## Käyttö

Varmista, että hiukset ovat kunnolla kuivuneet ja huolellisesti kammatut. On tärkeää, että hiukset ovat täysin kuivat. Hyvin pitkät tai paksut hiukset on suositeltavaa jakaa osiin esimerkiksi hiussolkien avulla.

Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä suoritusrauta työntämällä virtakytkin kohtaan I, jolloin punainen merkkivalo syttyy. Aseta laite lämpiämään tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle. Suoritusrauta on käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua.



Pidä laite turvallisella etäisyydellä ihosta ja silmistä. Käytä peiliä. Ota hiusosio, aseta se levyjen väliin ja purista levyt yhteen. Varo koskettamasta sormilla kuumia levyjä. Liu'uta suoristusrautaa tasaisesti kohti latvoja. Parhaaseen lopputulokseen pääset aloittamalla läheltä hiuspohjaa ja jatkamalla kohti latvoja.

**HUOM!** Suoristusrauta lämpenee hyvin kuumaksi (maks. 210 °C). Varo, etteivät kuumat levyt kosketa hiuspohjaa, kasvoja, kaulaa tai käsiä. Älä muotoile suoristusraudalla peruukkia, hiustenpidennyksiä tai tekohiuksia kokeilematta sitä ensin pieneen hiusosioon, sillä kuituhius saattaa sulaa.

Kytke suoristusrauta käytön jälkeen pois päältä työntämällä virtakytkin kohtaan 0. Merkkivalo sammuu. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna suoristusraudan jäähtyä, ennen kuin siirrät sen esimerkiksi laukkuun tai muuhun vastaavaan paikkaan.

## Puhdistus ja hoito

- Varmista, että suoristusrauta on kytketty pois päältä ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Anna suoristusraudan jäähtyä täysin lämpöä kestäväällä alustalla ennen puhdistusta. Älä pidä suoristusrautaa lasten ulottuvilla. Suoristusrauta lämpenee käytössä erittäin kuumaksi, minkä takia sen jäähtyminen kestää kauan.
- Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Varo, ettei laitteen kuoren sisään pääse vettä!
- Pyyhi laitteen ulkopinta ja levyt kostealla liinalla ja kuivaa ne sen jälkeen kuivalla liinalla.
- Älä kierrä liitosjohtoa laitteen ympärille, koska siihen tällöin kohdistuva epätavallinen rasitus saattaa aiheuttaa johdon murtumisen.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva, ennen kuin siirrät sen säilytykseen.
- Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

## Käytetyn laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

## Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

### OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C  
01510 Vantaa  
Puh. (09) 894 6150  
www.obhnordica.fi



## **Tekniset tiedot**

OBH Nordica 3081

220–240 V ~ 50 Hz

25 W

Keraaminen turmaliinipinnoite



Oikeus muutokseen pidätetään.



## Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240 volt AC only and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, in case of a problem, after use, when parts are mounted or removed from the appliance and before cleaning and maintenance.
4. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
6. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. The appliance should only be used under supervision.
9.  **CAUTION!** Never use the appliance close to a bathtub, a shower, a washbasin or similar containing water.
10. The appliance must not be immersed in water or



any other liquids. Never use the appliance with humid hands and do not position the appliance on a wet or humid surface.

11. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom, as water presents a hazard even when the appliance has been switched off.
12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
14. The appliance is for domestic use only.
15. If the appliance is used for other purposes than intended or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages of the product or other things are not covered by the warranty.

You are welcome to visit our website [www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se) for inspiration and further information about our products.

## How to use the appliance

Make sure that the hair is completely dry and comb it well. It is important that the hair is completely dry. If the hair is very long or thick, it would make it easier if you use hair clips to separate the hair.

Plug the appliance to a wall outlet and activate the plate straightener by pushing the switch to I and the red signal lamp will go on. Put the plate straightener on an even, heat-resistant surface during heating. After a few minutes, the plate straightener will be ready for use.



Keep the appliance at a safe distance from your skin and eyes. Use a mirror. Put a lock of hair between the plates and press them together. Take care that your fingers do not touch the hot plates. Now pull the plate straightener downwards towards the ends in an even movement. To get the best result, start close to the bottom of the hair and work your way towards the ends.

**NOTE!** The plates reach a very high temperature (max 210°C). Make sure that the hot plates do not touch the scalp, your face, neck or hands. Do not use the plate straightener for wigs, hair extensions or artificial hair without having tested the appliance on a small section of hair, as there may be a risk that the hair will melt.

Turn off the plate straightener after use by pushing the switch to 0 and the signal lamp goes off. Unplug and let the plate straightener cool before you put it in e.g. a bag or similar.

## Cleaning and maintenance

- Make sure that the plate straightener is switched off and unplugged. Let it cool off completely on a heat-resistant surface before cleaning and make sure that the appliance is out of the reach of children. The plate straightener reaches very high temperatures during use and consequently it takes some time before it has cooled off completely.
- Never immerse the appliance and the cord in water or any other liquid and do not let these parts get in direct contact with water.
- Be careful that water does not penetrate into the housing!
- Wipe dry the housing and the plates of the appliance with a damp cloth. Wipe with a dry cloth.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause an abnormal load with a risk of breakage of the cord.
- Make sure that the appliance is completely cool and dry before storing.
- Store the appliance at a dry and safe place out of the reach of children after use.

## Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

## Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.



## **OBH Nordica AB**

Löfströms Allé 5

SE-174 66 Sundbyberg

Tel.: +46 08-629 25 00

[www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se)

## **Technical data**

OBH Nordica 3081

220-240 volt ~ - 50 Hz

25 watt

Ceramic tourmaline coating



These instructions are subject to alterations or improvements.





SE/CS/3081/UVN/090414