


# RISKOKARE

## BRUKSANVISNING

### ARTIKELSPECIFIKATION

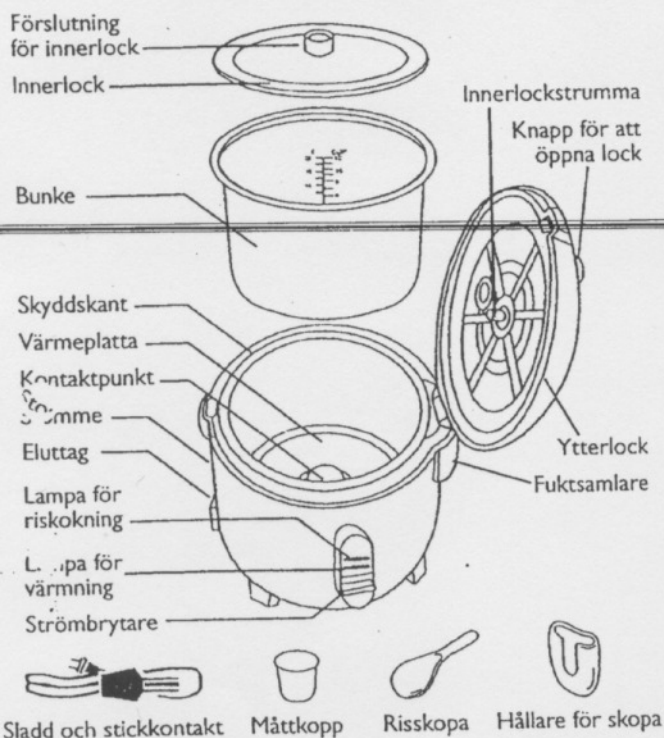


### VARNING

1. Kontrollera att du använder ett eluttag med korrekt voltal.
2. Se till att hålla undersidan av bunken och värmeplattan rena från matrester, annars kan det hända att riset inte kokar ordentligt eller att riskokarens säkring går.
3. Använd inte riskokaren på fuktiga underlag eller nära spis/ugn. Riskokaren kan ändra form eller gå sönder.
4. Sänk inte ned stommen i vatten. Den kan börja läcka eller gå sönder på annat sätt.

### Fuktsamlare


- **Ta av**  
Ta tag i fuktsamlarens sidor och dra.
- **Sätta fast**  
Passa in den övre ramkanten mot skåran på fuktsamlaren och tryck fast den ordentligt.

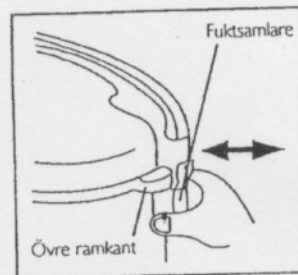

**Ta av och töm fuktsamlaren EFTER VARJE ANVÄNDNING.**


### ANVÄNDNING

1. Mät upp riset och skölj det i ett separat kärl.
2. Häll över det sköljda riset i bunken och tillsätt en lämplig mängd vatten. Som en tumregel kan du använda en och en halv kopp vatten till varje kopp ris.
3. Placera bunken i stommen och vrid den lätt till vänster och höger för att placera den i korrekt läge på värmeplattan.
4. Sätt fast innerlocket på ytterlocket genom att pressa fast det i innerlockstrumman. Om du inte lyckas sätta innerlocket ordentligt kan du inte stänga ytterlocket.
5. Tryck ned ytterlocket tills locklåset kopplas ihop med lockhaken med ett tydligt klick.
6. Sätt i sladden ordentligt i riskokarens uttag och sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
7. Tryck på strömbrytaren. Lampan för riskokning börjar lysa. Om bunken inte är placerad i stommen går det inte att sätta på riskokaren även om du trycker på strömbrytaren.
8. När riset kokar stängs strömbrytaren av automatiskt när lampan för riskokning stängs av och lampan för värmning sätts på.
9. Låt locket sitta på i ytterligare 15 minuter för att se till att riset är ordentligt kokt.
10. Riset hålls automatiskt varmt i riskokaren. När riset svalnar tänds lampan för riskokning, vilket anger att riset hålls varmt. När detta inte behövs längre, drar du ut kontakten ur eluttaget.

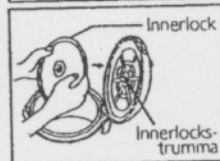

### RENGÖRING

1. Kontrollera att du har dragit ut kontakten ur eluttaget och vänta tills stommen har svalnat.
2. Gör rent stommen med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka torrt med en ren, mjuk trasa.
3. Ta loss bunken och innerlocket från stommen och gör rent dem med såpavatten och skölj ordentligt. Torka torrt med en mjuk trasa.
4. Använd inte slipmedel eller stålull för att göra rent locket och bunken. Det kan orsaka repor.
5. Riskorn eller andra matrester kan fastna på värmeplattan. Dessa måste tas bort, annars kan det hända att riset inte kokar ordentligt. Om du vill ta bort ris som har fastnat på värmeplattan kan du använda mjuk stålull. Jämna sedan till ytan och polera den så att värmeplattan och botten av bunken får god kontakt.

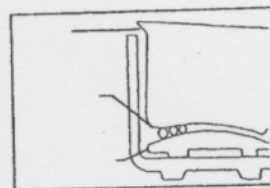

*Exxent*